Cyberbike™ 2

CYCLING SPORTS

READ THIS FIRST

Guía rápida para PS3™ Cyberbike™

1. Monte el Cyberbike™ como se indica en la Sección 2a del manual de instrucciones.
   Asegúrese de conectar los cables dentro de los puestos del manillar y sillín.
   Por favor, utilice un destornillador cruciforme para asegurarse de que el tornillo de la empuñadura izquierda está totalmente ajustado antes de usar.

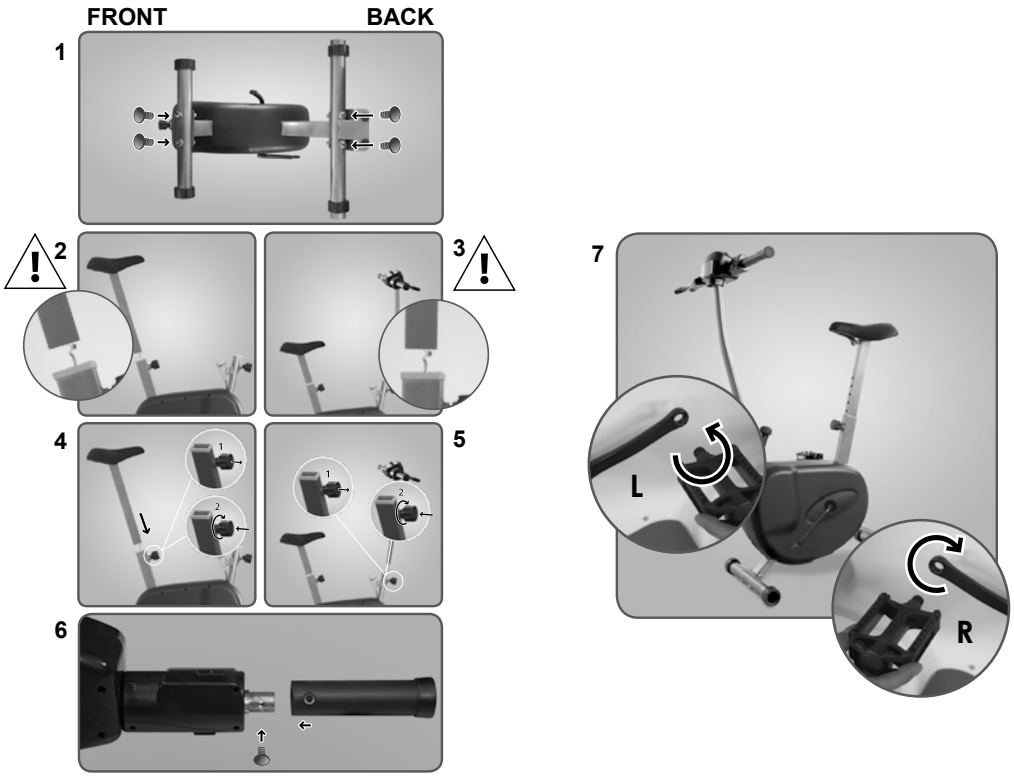

2. Ajuste el sillín a la altura deseada. La posición ideal es tener las rodillas ligeramente flexionadas en la posición más baja de los pedales. NO intente ajustar la altura mientras esté sentado en el sillín.

3. Ajuste el manillar a la altura deseada.
   Asegúrese de que el manillar esté centrado antes de encender.

4. Conecta el cable USB a su bici e a su sistema PS3™.

5. Compruebe que en la unidad de control de Cyberbike esté seleccionado el modo en la posición CB.

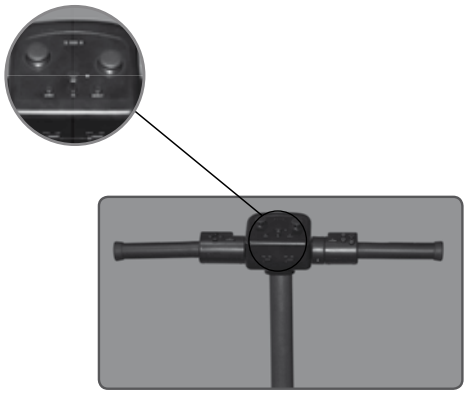

Si encuentra cualquier problema con el Cyberbike™, por favor, siga los siguientes pasos y remítase al manual de instrucciones principal.

Antes de utilizar el producto, lea la sección 6 Advertencia.

solución de problemas

El vehículo/personaje no progresa en la pantalla cuando pedalea sobre el Cyberbike™.

- Verifique que los cables estén bien conectados dentro de la Cyberbike™. Vea la sección 2a.
- Verifique que el conmutador del modo GC/Cyberbike™ esté situado en el modo deseado. Vea la sección 4c.
- *Asegúrese también de que el Cyberbike™ se encuentra establecido como mando 1. Si ha encendido la consola de juego PS3 con otro mando, es probable que este aparezca como mando 1. En este caso, pulse el botón inicio en el Cyberbike™ mientras se carga el juego Cyberbike™ y establezca el Cyberbike™ como mando 1.*

El vehículo/personaje no reacciona cuando utiliza el freno del Cyberbike™.

- Verifique que los cables estén bien conectados dentro de la Cyberbike™. Vea la sección 2a.
- Verifique que el conmutador del modo PS3™/Cyberbike™ esté situado en el modo deseado. Vea la sección 4c.

El botón del sillín no funciona.

- Verifique que los cables estén bien conectados dentro de la Cyberbike™. Vea la sección 2a.
- Asegúrese de que no hay nadie sentado en la bicicleta cuando se enciende por primera vez.
- Esta función sólo está disponible en ciertas secciones del juego. Consulte las instrucciones del juego para una correcta utilización.

El vehículo/personaje gira cuando su manillar está recto.

- Cancele todas las programaciones. Vea sección 4aiii
- Restaure el calibrado de fábrica. Vea sección 4b

El juego no reacciona a las señales del Cyberbike™.

- Asegúrese de que su Cyberbike™ dispone de corriente. Conecte el cable USB y pulse el botón de inicio para encenderlo. Ver sección 2 – Conexión USB.
- Cancele todas las programaciones. Vea sección 4aiii
- Restaure el calibrado de fábrica. Vea sección 4b
- Asegúrese también de que el Cyberbike™ se encuentra establecido como mando 1. Si ha encendido la consola de juego PS3 con otro mando, es probable que este aparezca como mando 1. En este caso, pulse el botón inicio en el Cyberbike™ mientras se carga el juego Cyberbike™ y establezca el Cyberbike™ como mando 1.

Su Cyberbike™ no se conecta a la consola.

- Asegúrese de que su Cyberbike™ dispone de corriente. Conecte el cable USB y pulse el botón de inicio para encenderlo. Ver sección 2 – Conexión USB.

www.bigben.eu